


STONEPANEL®

průvodce instalací

1. Podklad určený k obkladu musí být pevný a soudržný.
2. Plochu určenou k obkladu dobře vyměřme a načrtneme vodorovnou vodící linku pro usazení profilů STONEPANEL®. K založení prvního šáru poslouží např. dobré usazený a do vodorovné polohy vyvážený dřevěný hranol.
3. Lepidlo nanášíme pomocí zubaťé stěrky ve vrstvě 6 – 7mm na stěnu i na celou plochu zadní strany profilu STONEPANEL®. Únosnost lepidla musí odpovídat váze profilu STONEPANEL®, technické označení C2TE.
4. Jednotlivé profily klademe od spodní hrany na sraz těsně vedle sebe. Díky tvaru „písmene Z“ do sebe profily zapadají. V dalších řadách se pokračuje v kladení na vazbu, aby se zabránilo viditelnosti spojů.
5. Jednotlivé profily usadíme na místo a poklepeme gumovým kladivem.
6. Části profilů přesahujíc obkládanou plochu zařízneme úhlovou bruskou.
7. Pokud jsou součástí obkládané plochy i rohové prvky, s obkladem je zapotřebí začít právě na tomto místě. Jako první se umístit dlouhý rohový díl, na něj krátký rohový díl a takto se ve střídání pokračuje směrem nahoru.

Další možností je použít masivní rohové díly.

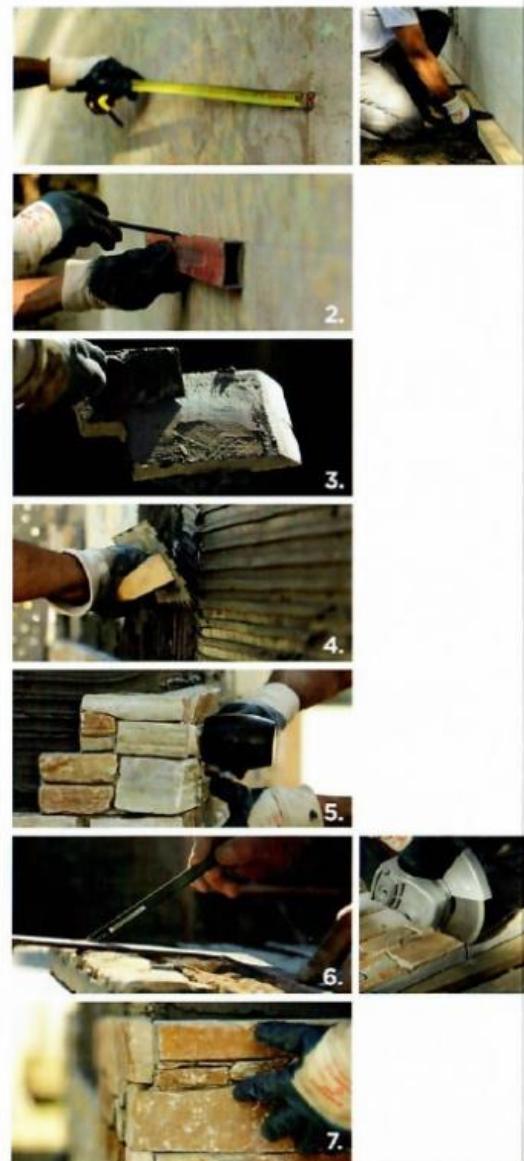


STONEPANEL® SKY

průvodce instalací

STONEPANEL® SKY je opatřen vlastním kotvíciem systémem z nerez oceli, který přes perforovanou pásku a vrut umožňuje jeho mechanické uchycení do pevného podkladu.

1. Doporučujeme použít perforovanou pásku o síle 17mm.
2. Perforovanou pásku zohneme tak, aby díry licovaly a bylo možné jimi prostrčit vrut.
3. Perforovanou pásku provlékнем kotvíciem okem v profilu STONEPANEL® SKY a nasměrujeme od obkládané plochy.
4. Profil STONEPANEL® SKY instalujeme pomocí flexibilního lepidla stejným způsobem jako v případě klasického profilu STONEPANEL®.
5. Do podkladu pro obklad vyvrtáme díru a vložíme do ní umělohmotnou hmoždinku. Vyvrtnutá díra a hmoždinka musí být zarovnaná s otvorem v perforované pásku.
6. Nakonec skrze perforovanou pásku umístíme do hmoždinky vrut a profil upevníme ke zdi.
7. Stejným způsobem pokračujeme po celé délce i ve všech následujících řadách. Kotva zůstane skryta a neovlivní instalaci dalších panelů.

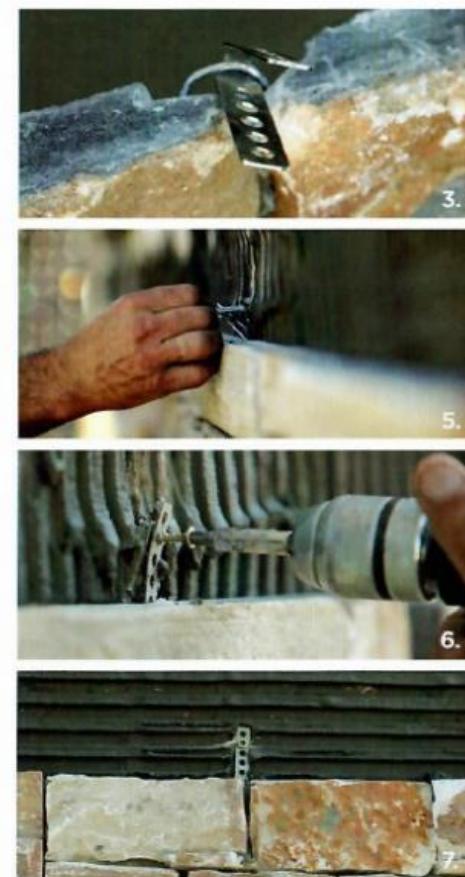

Zastoupení - sklad Brno
Jedovnická 2a, 628 00 Brno

www.stonepanel.cz